

Datenblatt

Gerät: **360° Kamera wasserdicht**

Marke: **INSTA**

Typ: **Insta360 X3 Action Cam**

Display: **2,29" LCD Touchscreen**
5.700 x 2.880 Pixel

rate max. **30 Bilder / sec. UHD/4k**

Speicher: **Micro SD Memory Card**

Strom: **LI Ion 1800 mAh, 3,85 V**

Funk: **Bluetooth, Wifi**


Maße: **B46mm x H114mm x T33,1mm**

Gewicht: **180g**

Fotodarstellung:



Eingänge / Ausgänge

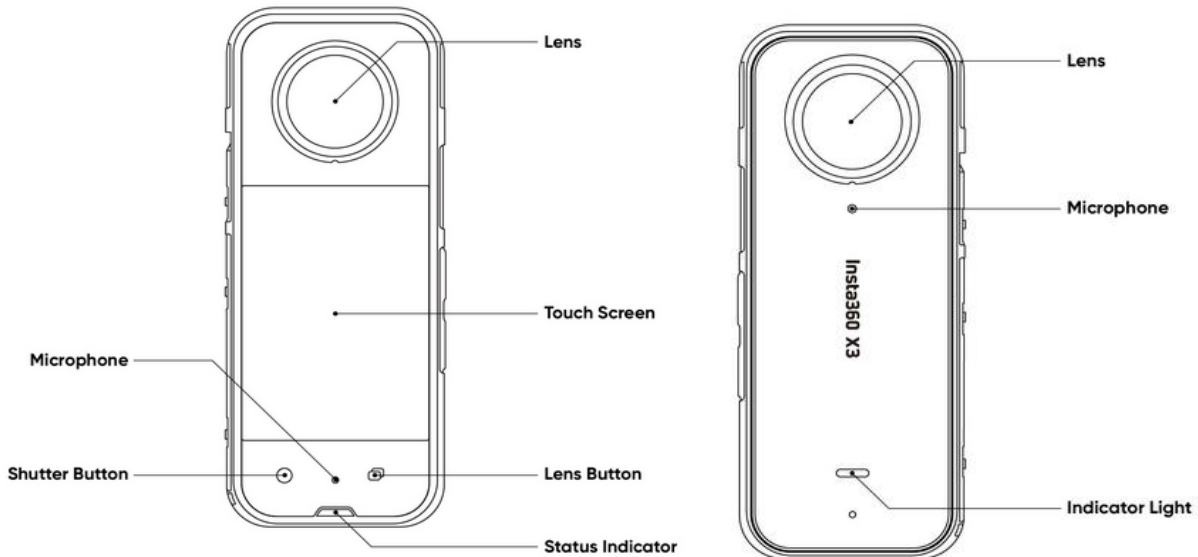

MZ Nummer:
8000074


Seite / von
1/2

durch: Medienzentrum Eichstätt
Römerstraße 14
85072 Eichstätt



**Landkreis
Eichstätt**

Eingänge / Ausgänge

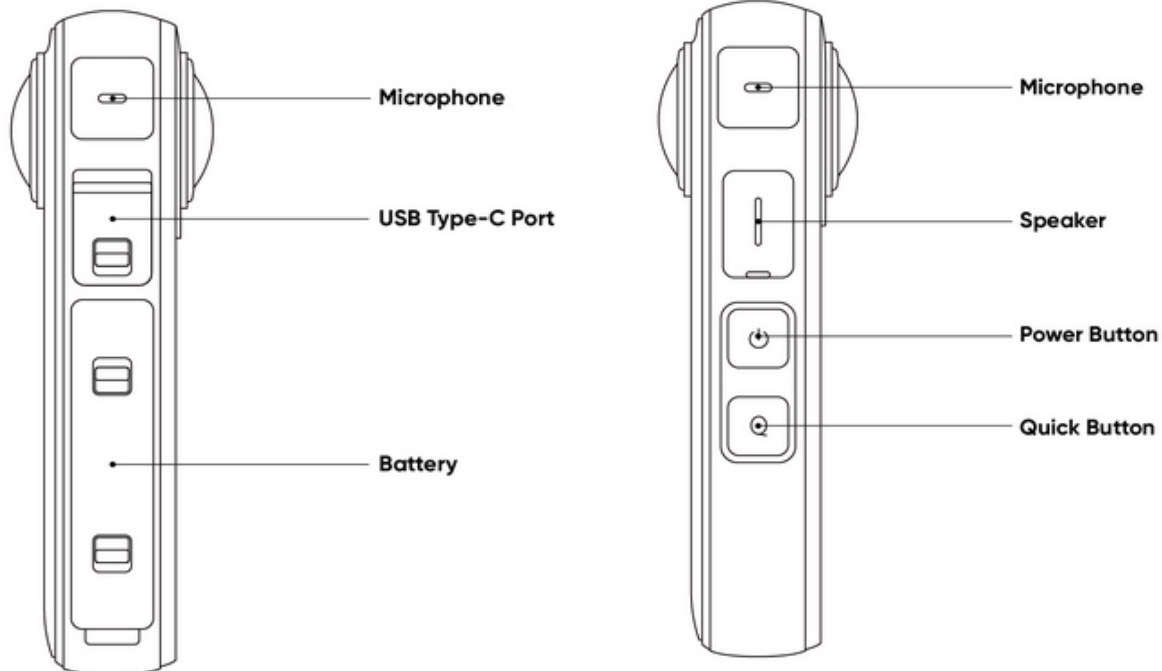

Inbetriebnahme:

- **Einschalten:** Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um sie einzuschalten.
- **Schalten Sie den Touchscreen ein/aus:** Drücken Sie im Standby-Modus die Ein/Aus-Taste, um den Touchscreen einzuschalten oder auszuschalten.
- **Ausschalten:** Drücken Sie im Standby-Modus 2 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera auszuschalten.
- **Starten Sie die Aufnahme:** Drücken Sie im Standby-Modus einmal den Shutter-Button, um ein Foto aufzunehmen, oder starten Sie eine Aufnahme, und dann wieder, um zu stoppen. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, drücken Sie die Schaltfläche Shutter, um QuickCapture zu starten.
- **Schalten Sie den Aufnahmemodus:** Drücken Sie im Standby-Modus die Linsentaste, um den Aufnahmemodus zu wechseln.
- **Voreingestellter Aufnahmemodus:** Drücken Sie die Schnelltaste zum voreingestellten Aufnahmemodus.