

| Datenblatt                          |                                                       | Fotodarstellung:                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät:                              | blu ray player                                        |                            |
| Marke:                              | Sony                                                  |                                                                                                              |
| Typ:                                | BDP-S6700                                             |                                                                                                              |
| Abspielbar:                         | Blu-ray Disc, DVD, CD                                 |                                                                                                              |
| Hardware                            |                                                       |                                                                                                              |
| Abspielbar:                         | MPEG1,MPEG2, Xvid,MP3,WAV, MPEG4,VC1,WMV9,Motion JPEG |                                                                                                              |
| Audio,Video                         |                                                       |                                                                                                              |
| Abspielbar:                         | JPEG, PNG,Gif,MPO,BMP                                 |                                                                                                              |
| Foto                                |                                                       |                                                                                                              |
| DC IN                               | 12 V Gleichstrom, 850 mA                              |                                                                                                              |
| Funk:                               | Bluetooth Vers. 4.1                                   |                                                                                                              |
| Funkreichweite:                     | max. 30m                                              |                                                                                                              |
| Gewicht:                            | 900g                                                  |                                                                                                              |
| Laser Klasse:                       | 1                                                     |                                                                                                              |
|                                     |                                                       |                                                                                                              |
| Anschlüsse:                         |                                                       |                          |
| <div>12 V<br/>Stromversorgung</div> |                                                       | <div>LAN<br/>Anschluss</div>                                                                                 |
|                                     |                                                       | <div>HDMI<br/>Ausgang</div>                                                                                  |
|                                     |                                                       | <div>Coax Video<br/>Out</div>                                                                                |
| MZ Nummer:                          | Seite / von                                           | durch: Medienzentrum Eichstätt                                                                               |
| 8000710                             | 1/2                                                   | Römerstraße 14                                                                                               |
|                                     |                                                       | 85072 Eichstätt                                                                                              |
|                                     |                                                       |  Landkreis<br>Eichstätt |

# Kurzbedienung

## Bedienfeld:

- 1** Drücken Sie , um den Player einzuschalten.



- 2** Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie den Eingangswähler an Ihrem Fernsehgerät ein, indem Sie die -Taste auf der Fernbedienung drücken. Dadurch wird das Signal vom Player auf Ihrem Fernsehschirm angezeigt.

- 3** Führen Sie [Schnelleinrichtung] durch.


Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Grundeinstellungen mithilfe von     und ENTER an der Fernbedienung durchzuführen.



- Wenn [Schnelleinrichtung] beendet ist, wählen Sie [Einfache Netzwerkeinstellungen], um die Netzwerkfunktionen des Players zu verwenden.
- Um die drahtlose Verbindung zu aktivieren, setzen Sie [Internet-Einstellungen] in [Netzwerkeinstellungen] auf [Drahtlos-Setup].
- Um die drahtlose Verbindung zu deaktivieren, setzen Sie [Internet-Einstellungen] in [Netzwerkeinstellungen] auf [Kabelsetup].

## Anzeige des Startbildschirms

Der Startbildschirm erscheint, wenn Sie HOME drücken. Wählen Sie mit     eine Anwendung, und drücken Sie ENTER.

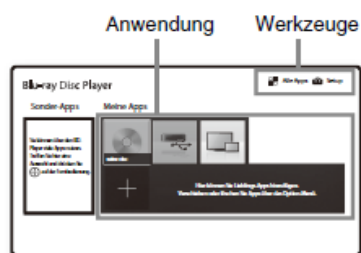

**[Meine Apps]:** Dient der Verwaltung der Lieblingsanwendung. Über [Alle Apps] können Sie Verknüpfungen für die Anwendung hinzufügen.

**[Sonder-Apps]:** Zeigt eine empfohlene Anwendung an.

**[Alle Apps]:** Zeigt alle verfügbaren Anwendungen. Sie können Anwendungen zu [Meine Apps] hinzufügen, indem Sie OPTIONS drücken und dann [Meine Apps hinzuf.] wählen.

**[Setup]:** Ändert die Player-Einstellungen.

## Verfügbare Optionen

Verschiedene Einstellungen und Wiedergabeoperationen sind durch Drücken von OPTIONS verfügbar. Die verfügbaren Posten sind je nach der Situation unterschiedlich.

**[Anw. Verschieben]:** Ordnet Anwendungen in [Meine Apps] an.

**[Anw. Entfernen]:** Löscht Anwendungen in [Meine Apps].

**[Dateninhalte]:** Zeigt den Inhalt gemischter Discs an.





