Datenblatt

Gerät: Actionkamera

Marke: **GoPro**

Typ: Hero 11 Black

Gewicht: 154 g

Größe: **71,8x33,6x50,8 mm (BTH)**

Speicher micro SD Card 64 GB

Display: 5,8 cm Touchdisplay

Schnittstellen Wireless / Bluetooth


Streaming: 1080p30

Stabilisierung **HyperSmooth 4.0**


Besonderheit: wasserdicht

Fotodarstellung:



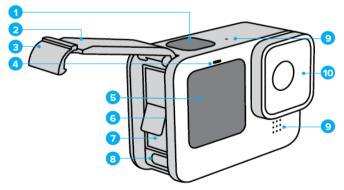

- 1. Auslöser 🔘
- 2. Klappe
- 3. Klappenverschluss4. Statusleuchte
- 5. Vorderes Display
- 6. microSD-Kartensteckplatz
- 7. Akku
- 8. USB-C-Anschluss
- 9. Mikrofon
- 10. Abnehmbares Objektiv

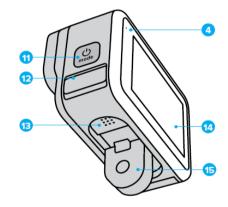

- 11. Modustaste
- 12. Ablauf Mikrofon (Dient dem Ablassen von Wasser. Dies ist keine Klappe/Verriegelung. Versuche nicht, sie zu öffnen.)
- 13. Lautsprecher
- 14. Touchscreen
- 15. Befestigungsösen

MZ Nummer:

Seite / von

8010510

1/2

durch: Medienzentrum Eichstätt

Römerstraße 14

85072 Eichstätt



Kurzanleitung:

EINSCHALTEN

Drücke die Modustaste 🚉 , um deine Kamera einzuschalten.



AUSSCHALTEN

Halte die Modustaste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.



VORDERES DISPLAY

Das LCD-Display auf der Vorderseite zeigt den Status deiner Kamera sowie eine Live-Ansicht vom Objektiv an. So kannst du ganz einfach perfekt in Szene gesetzte Aufnahmen machen.



- 1. Verbleibende Aufnahmezeit/Fotoanzahl
- 2. Akkustatus
- 3. Aktueller Modus (Video, Foto oder Zeitraffer)
- 4. Aufnahmeeinstellungen

Einstellungen der GoPro anpassen

EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Hier sind einige der Modi und Einstellungen, die sich am besten für Aufnahmen bei deinen Lieblingsaktivitäten eignen. Sie sind ein guter Ausgangspunkt für deine Voreinstellungen. Mit ein bisschen Experimentierfreude findest du heraus, was für dich am besten geeignet ist.

Aktivität	Video	Foto
Luft	 4K60, Weitwinkelobjektiv 1080p120, Weitwinkelobjektiv 15x TimeWarp-Video 	 Zeitrafferfoto (1-Sekunden- Intervall), 1080p120, Weitwinkelobjektiv Serienfoto (30/3-Rate), Weitwinkelobjektiv
Fahrrad	 5,3K30 8:7, Weitwinkelobjektiv 4K30 4:3, Weitwinkelobjektiv 2,7K60, 4:3, Weitwinkelobjektiv 15x TimeWarp-Video 	Zeitrafferfoto (5-Sekunden-Intervall), Weitwinkelobjektiv
Innenaufnahmen	4K30 4:3, Weitwinkelobjektiv 1080p30, Weitwinkelobjektiv	• Foto, Weitwinkelobjektiv

Einstellungen der GoPro anpassen

Aktivität	Video	Foto
Motorsport	4K30 4:3, Weitwinkelobjektiv 2,7K60, 4:3, Weitwinkelobjektiv 15x TimeWarp-Video	Zeitrafferfoto (5-Sekunden-Intervall), Weitwinkelobjektiv
Befestigt	• 5,3K30, Weitwinkelobjektiv • 4K60 4:3, Weitwinkelobjektiv • Auto TimeWarp-Video	Zeitrafferfoto (5-Sekunden-Intervall), Weitwinkelobjektiv
Außenaufnahmen	 5,3K30, Weitwinkelobjektiv 4K60 4:3, Weitwinkelobjektiv 10x TimeWarp-Video 	• Foto, Weitwinkelobjektiv
POV (subjektive Kameraführung)*	4K60 4:3, Weitwinkelobjektiv 4K120 4:3, Weitwinkelobjektiv 15x TimeWarp-Video	Zeitrafferfoto (2-Sekunden-Intervall), Weitwinkelobjektiv Serienfoto (30/3-Rate), Weitwinkelobjektiv
Selfie	4K30 4:3, Teleobjektiv 4K60 4:3, Weitwinkelobjektiv	Foto, Teleobjektiv, SuperFoto, Fotoselbstauslöser

*POV-Aufnahmen (subjektive Kameraführung) sind Aufnahmen, die du mit einer Halterung am Körper oder handgeführt aus deiner Sicht aufnimmst.

MZ Nummer: **8010510**

Seite / von

2/2

durch: Medienzentrum Eichstätt

Römerstraße 14 85072 Eichstätt

