



Anleitung – Quest 3 und iPad

Bildschirmsynchronisierung mit dem iPad

Zunächst sollte die Meta Horizon App aus dem App Store heruntergeladen und die VR-Brille dafür einmalig mit dem Kopplungscode der Quest 3 eingerichtet werden. Sowohl das iPad und die Quest 3 müssen für die Synchronisierung die gleiche W-LAN Verbindung nutzen.





Es wird empfohlen für jede VR-Brille ein zugehöriges iPad mit dem Benutzerprofil und Passwort einer Quest 3 einzurichten und entsprechend zu kennzeichnen. Das spart Zeit für Neuansmeldungen und -einrichtungen der VR-Brille an einem neuen bisher nicht zugewiesenen iPad.

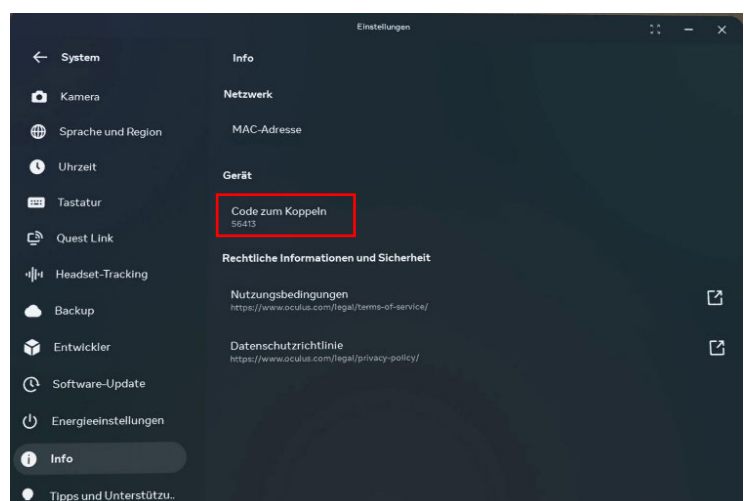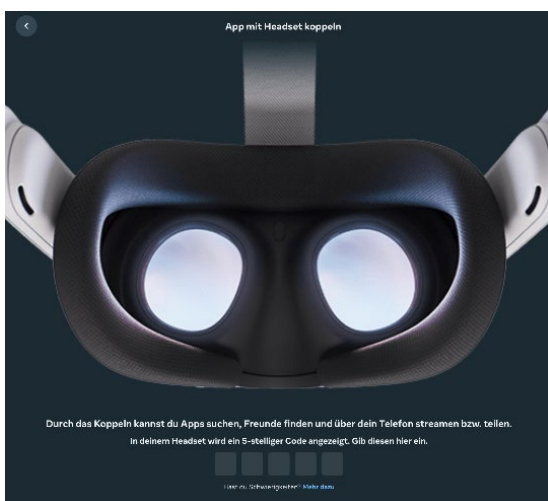

Sollte nach dem das Headset gefunden wurde kein Code zum Koppeln über die VR-Brille angezeigt werden, so kann man den Code zum Koppeln der jeweiligen VR-Brille auch in der Bibliothek unter **Einstellungen/System/Info** finden.

Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung kann der Bildschirm der Quest 3 ohne erneute Einrichtung in wenigen Schritten über das zugewiesene iPad gestreamt werden. Dazu über die **Startseite** in der **linken oberen Ecke** auf das Streaming Symbol tippen und zusätzlich **am unteren Bildschirmrand** auf Streamen.

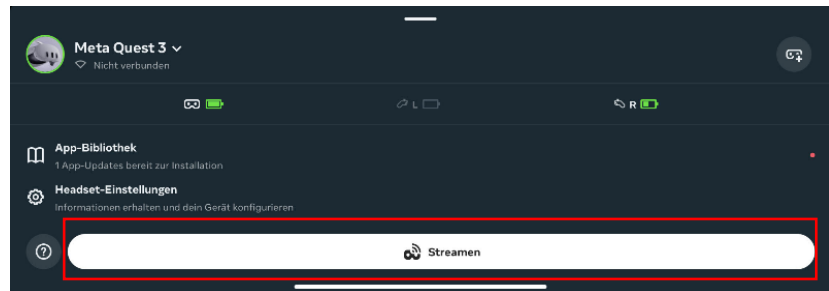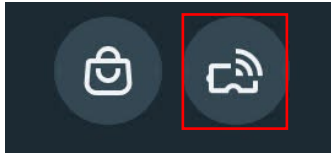

Webseite (Link) mit der VR-Brille über das iPad teilen

Die Adresse einer Webseite (URL) kann als Link über das Teilen-Symbol im Webbrowser vom iPad mit der Meta Horizon App direkt an der gekoppelten VR-Brille freigegeben und geöffnet werden. Alternativ kann sie auch für später in der VR-Brille gespeichert werden.

